



Ihre Verantwortung für perfekten Kaffeegenuss

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine entkalkte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität! Entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine regelmässig. (Dauer der Entkalkung: ca. 45 Min.)

⚠ WARNUNG

Verbrühungsgefahr Während der Reinigung treten immer wieder heisses Wasser und heisser Dampf aus.

 Hantieren Sie während der Reinigung nicht in der Nähe der Ausläufe.



Auswahlhebel für Wasserversorgung an der Hinterseite der Maschine auf Wassertank umschalten (nur bei Maschinen mit Festwasseranschluss 06).



Entkalkungstaste drücken.



Benötigtes Zubehör:
• ENTKALKUNGSMITTEL
• MIKROFASERTUCH

Tropfgitter entnehmen und Tropfschale leeren.



Auslauf an die höchste Position schieben. Satzbehälter entfernen, leeren und wieder einsetzen.



Tropfschale einsetzen.




Restliches Wasser im Tank wegschütten. Wasserfilter aus Tank entfernen, sofern verhanden

nen, sofern vorhanden. Gesamten Flascheninhalt des Entkalkers vorsichtig in den Wassertank füllen.



Entkalkungstaste drücken.

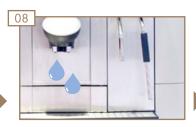

Der Entkalkungsvorgang beginnt.




Wassertank entnehmen und spülen. Mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.





Entkalkungstaste drücken.



Die Maschine wird gespült.



Tropfschale entnehmen und leeren.



Kontakte der Tropfschale reinigen.



Tropfschale und Tropfgitter reinigen und trocknen.



Satzbehälter leeren, reinigen und trocknen.



Gehäuse des Satzbehälters reinigen.



Satzbehälter einsetzen und Klappe schliessen.



Tropfgitter und Tropfschale anbringen.



Auswahlhebel für Wasserversorgung auf Wasseranschluss umschalten (nur bei Maschinen mit Festwasseranschluss 06).



Die Maschine ist betriebsbereit.

